## 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 本社ガスビル 〒541 大阪市東区平野町5丁自1 章大阪06 (202)2221 社 〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 章大 板 06 (652)0001 ♥ 532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 章大 飯 06 (301)1251 〒590 堺市住吉橋町2丁目2番19号 章 堺 0722(38)1131 569 高槻市 顔の里町 39 番 6号 章高 槻 0725(?1)0361 662 西宮市和上町 4 番 1 1 号 章西宮0798(26)3101 ▼ 678 事 大阪 市稲 章 2 丁月 3 署 1 2 号 章河 内 07729(62)1131 = 650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 章神 戸 078(576)5231 ▼804 京都市中京区烏丸湖池梅屋町358 ☎京 都075(231)8151 ▼631 奈良市学園北2丁間4番1号 香奈 良6742(44)1111 ▼640 和 歌 山 市 本 町 1 一 1 一 1 ☎和歌山0734(31)2481

大阪ガス株式会社


社 〒525 草津市退分町字荒堀680の1 雪草 津0775(62)5311 支 社 = 522 彦根而大東町 1 2 番 1 1 号 章彦 根 0749(22)3131 (長浜営業所 〒526長浜市南呉服町3番4号 章長浜0749(62)7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ



# ガス給湯暖房機(ユシンブルシステム mark II)

取扱説明書 44-719-711-712型

型式 GS-R325D-W GS-F325D-WA GS-R326D-W

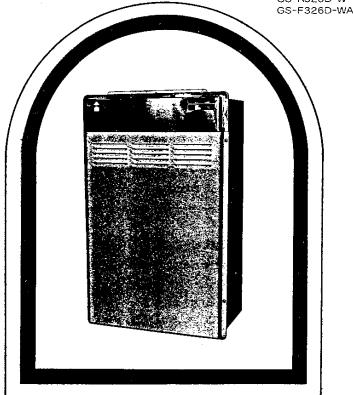

●ご使用前に必ずこの取扱説明響をよくお読みのうえ正しくお使いください なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

### ご あ い さ つ 📉

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

	ŧ	<	じ	ベージ
●各部の名称				1
●特に注意してい	ただきた	ເກລ່ະ		3
●使用手順	•			7
◆凍結防止につい	₹	••••••		17
●本製品と快適な	悪しのた	めに	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20
●安全装置が作動	したとき	の処置方法	ŧ	·····21
●日常の点検・手	入れ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	23
●故障・異常の見	分け方と	処置方法…		24
●仕様				25
●外形寸法図				26
●長期間使用しな!	い場合…			28
•アフターサービ	スのお申	し込み		28


## 各部の名称①

### 外観・構造


●据置設置·扉直付設置 44-710-44-711-44-714型 ●屋内設置 44-713·44-715型

お気口 排気口 排気口 排気口 排気口 排気口 排気口 が不足したら、左図の 白いつまみを左に1~2回まわ して関房水を補給します。


●扉内設置 44-712型

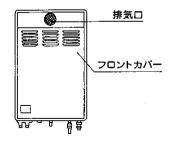

## 各部の名称②

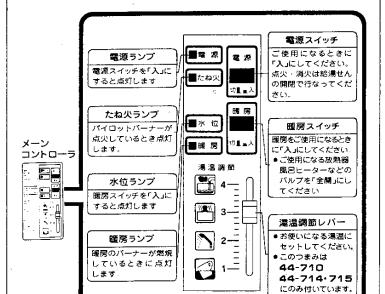

### ガス給湯暖房機シンプルシステム〈**エックス**MARKⅡ〉の概要

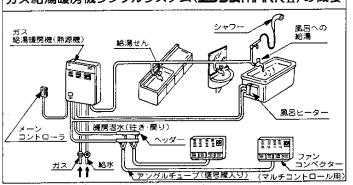

### 特に注意していただきたいこと①

安全に正しくお使いいただくためにこの頃は必ずお読みください。

### 使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

給湯暖房機(以下熱源機)本体前面下部または、右側面下部にはってある銘板 (ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめて ください。



- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの 区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と熱源機銘板のガスの種類が一致している か確かめてください。

### 使用電源についてのご注意


●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この熱源機はAC100V、60H2用です。熱源機の銘板に表示してある電源の電圧 とお宅の電源の電圧が一致しているか確かめてください。

### 使用場所についてのご注意

●壁、その他の可燃物から十分離れて いる場所で使用してください。

### (44-710-711-712-714の場合)


●屋外専用の熱源機です。屋内には絶対取り付けないでください。 排気ガスが充満して危険です、

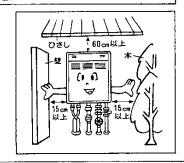

## 特に注意していただきたいこと②

#### 〈44-713・44-715の場合〉


●屋内専用の熱源機です。給気筒・排 気筒が取付けてあるか確かめてくだ さい。

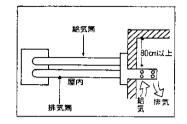

### 使用上のご注意

### (1)ガス漏れ予防


- ●使用後は、たね火・暖房ランプが消 えたことを確かめてください。
- ●長期間使用しないときは、必ず電源 スイッチを切り、ガス元せんを閉め てください。
- ●配管や熱源機との接続部からガスが 漏れていないか、ときどき石けん水 などで調べてください。

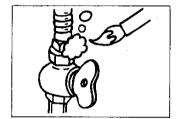

### (2) 火災予防


●熱源機の上や周囲には燃えやすい物を置かないでください。

特に、排気口は洗たく物などでおおわないでください。

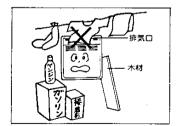

### (3) 火傷にご注意

●使用中および消火直後は、熱源機の 前板や、排気□が高温になっていま すので、絶対に手を触れないでくだ さい。

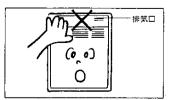


## 特に注意していただきたいこと③

### (4) ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉め、お買い求めのガスサービスショップ、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。



●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。

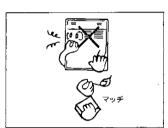

### (5) 凍結についてのご注意

●冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため熱源機、および配管内の水が凍って、熱源機または配管を破損することがあります。 詳しくは、17~20ページの「凍結防止について」をお読みください。

### (6) 異常時の処置

●万一、熱源機が異常燃焼(メーンパーナー着火時や使用中に"ゴー"と音のするような燃焼)をおこしたときや、緊急の場合には、下図の処理をし、お買い求めのガスサービスショップまたはもよりの大阪ガス支社に連絡してください。

2. 電源スイッチを「切」にする、

1. 給湯せんを閉める



お湯の使用場所



メーンコントローラ





器具の下部

## 特に注意していただきたいこと④

### (7) たまった水は飲まないでください

●熱源機内に長時間たまった水は飲用または調理に用いないでください。

### (8) アース(接地)のご確認

ご使用前に、次のいずれかの方法で正しくアースされていることを必ず確かめて ください。

- ●分電盤内のアース端子へアース線が接続されているか。
- ●アース棒を使用しているか。
- ●コンセントのアース端子へアース線が接続されているか。

〔ご注意〕漏電しゃ断器付プレーカから本体に配線されていることを確認してくだ さい。

### 日常の点機・手入れ

- ●自常の点検・手入れは、必ず行なってください。 (詳しくは23ページをお読みください)
- ●故障または破損したと思われる場合は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪 ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社・サービスステーションにご相談 ください。不完全な修理は危険です。

### 熱源機の設置について

(詳しくは工事説明書をお読みください)

- ●熱源機の設置は、お買い求めのガスサービスショップ、またはもよりの大阪ガス 支社に依頼してください。
- ●安全な位置に正しく設置されているか確認してください。

### 使用手順①

### 点火前の準備と確認

1. 給水元せんを全 | 2. 給湯せんを開け、 | 3. ガス元せんを全 | 4. 器具用のプレー 開にしてくださ



器具の下部





器具の下部 お湯の使用場所





ください。

屋内の分電盤

### 給湯の使い方

点火

### **● メーンコントローラの電源スイッチを「入」にします**

(電源ランプ(緑色)が点灯します)




### ② 給湯せんを開けます

●パイロットバーナーとメーンバーナー に点火し、お湯が出ます。

**/点火と同時に、たね火ランプ(赤色)** しが点灯します。

給湯せんを開いて45秒たってもたね 火ランプがつかないときは、いった ん給湯せんを閉め、電源スイッチを 「切」にし再び「入」にして給湯せんを 開いてください。

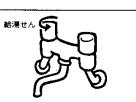


## 使用手順②

### 湯温調節(44-710-44-714-44-715

- ●44-711・44-712・44-713には湯温調節機構はついていません。約60℃のお湯がでてきます。
- ●お使いになる湯温にセットしてください。 (季節により多少変化することがあります)

数字	絵文字	湯温(目安)
4		离 温 約75℃
3	[1] <b>2</b> [1]	やや熱め 約50℃
2		シャワーなど 約 4 2 ℃
1		ぬるま湯 約35℃

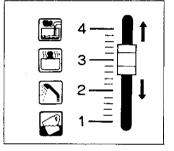

### 夏期には

●水温が30℃近くになりますと、温度 調節レバーを「1 □ 」、「2 □ 」にセットしても湯量が少ない場合には、 湯温が熱くなります。このような場合は、湯量を多く出してお使いください。

### 冬期には

●冬期水温が低くなった時、温度調節 レバーを「4 圖」にセットしても湯量 が多い場合には湯温が下がります。 このような場合は、湯量を絞ってお 使いください。(44-710・44-714・ 44-715)

44-711・44-712・44-713も冬期には 同様の現象がおきます。同じように 絞ってお使いください






## 使用手順③

### 給 湯

●湯量の調節は、水道を使用される要領で給湯せんを調節してお使いください。

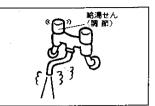


●熱源機からの湯量を約32/分以下に 絞りますと、メーンバーナーの火が 消えるようになっています。



### 使用手順④

#### (注)

- ●給湯せんで湯量を調節しますと、水の中の空気が分離して、気ほうとなり、 湯が白くなることがありますが、空気ですので何ら心配はありません。
- ●2カ所で同時使用されますと、ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあります。特にシャワー使用中は同時使用はやめてください。
- ●シャワーをご使用のときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確認してからお使いください。 (シャワーをお使いになってお湯を止めた直後、再度お使いになるときや、湯量を急に絞ったときには、一瞬熱い湯が出ることがあります。)

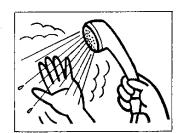

### 使用手順 ⑤

### 消火

### ● 給湯せんを閉めます

- ●お湯が止まり、メーンバーナーが消火 します。しかし、たね火ランプ(赤色) は消灯しません。
- ●メーンバーナーの消火後、約15分間は、パイロットバーナーのみ燃焼し、 排気ファンは運転状態になっています。これは、再使用時の点火をより 早くするためのものです。



(給湯せんを閉めてから約15分経過後、自動的にパイロットパーナーも消火し、) たね火ランプ(赤色)が消え、排気ファンの運転も停止します。

●次にお使いになるときは、給湯せんを開けるだけでメーンパーナーに着火して お湯が出てきます。

#### お出かけや、おやすみの際などーーー

### ② 長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉めてください。

電源ランプ(繰)が消えます。



## 使用手順⑥

### 暖房の使い方


●エックスⅡシステムは、マルチコントロールシステム(各暖房端末からの運転が可能)を採用しております。


### ● メーンコントローラの電源スイッチを「入」にしておきます

●電源ランプ(緑)が点灯します。

### 点 火

- ●ご使用になるファンコンベクターの 運転つまみを「運転」もしくは「強」か 「弱」にお合わせください。自動的に 熱源機が運転し、メーンバーナーに 着火しファンコンベクターの運転ラ ンプが点灯します。
- ●このとき、メーンコントローラの暖 房ランプ(赤)、水位ランプ(縁)が点 灯します。

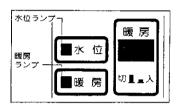

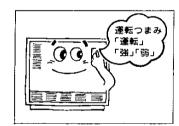


- ●運転開始以降しばらくしますとファンコンベクターから温風が吹出します。また メーンバーナーのオン・オフが始まり、ファンコンベクターの運転ランプが、 それに伴なって、点灯、消灯を繰り返します。またメーンコントローラの暖房 ランプも点灯、消灯を繰り返します。
- (注) ファンコンベクターの運転スイッチを急に「停止」にすると、「コトン」という 音がすることがあります。ファンスイッチはゆっくりと操作してください。

### 使用手順⑦

#### [注]

- ●暖房にご使用になる端末機器は、用途、タイプによって操作方法が若干変わることがありますので、それぞれに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- ●メーンコントローラの水位ランプ (緑色)が点灯していないときは、電源スイッチを「切」にし、補給水タンクに補給してください。補給水タンクの水は蒸発しますので約1カ月に1度ぐらい水を補給してください。

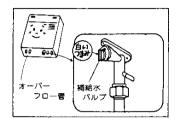

- ●熱源機區面の補給水パルプを左に 回してオーバーフロー管から水が 流れ出すまで補給してください。
- ◆ 〈44-714・44-715の場合〉補給水は自動的に給水されますので補給の必要はありません。
- ●各ファンコンベクターの運転ランプまたは暖房燃焼ランプ(赤)が消灯しているときは燃焼していません。このような場合は、いったんメーンコントローラの電源スイッチを「切」にし、しばらく待ってから電源スイッチを「入」にしてください。
- ●室温が高い場合には、電源スイッチを「入」にしても暖房ランプ(赤色)が点灯 しない場合があります。
- ●ファンコンペクターの空気抜き弁、水抜きせんは絶対に開けないでください。 (特に2階にファンコンペクターを設置されている場合は、空気抜きを行なったり、加湿用の水をファンコンペクターから取ると、暖房配管の水が抜けてしまい、運転できなくなりますから注意してください。この場合は水位ランプ(緑色)が点灯しません。

### 使用手順⑧

### 消火


すべてのファンコンベクターの運転つまみを「停止」の位置にもどしてください。 運転ランプが消え、同時にメーンコントローラの水位ランプ(繰)、暖房ランプ (流)が消えます。

お出かけや、おやすみの際など一

### 2 長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉めてください。

〔電源ランプ(緑)が消えます〕

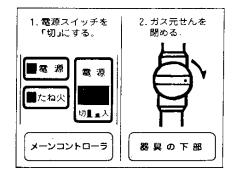

### 停電後の使用方法

- ●停電すると自動的にガスが止まり、給湯・暖房とも燃焼が停止します。
- ●再通電したときは、給湯・暖房とも自動的に復帰し、再燃焼します。
- ●長時間停電したときは、念のため給湯せんを閉めて、電源スイッチを「切」にしてください。
- ●再通電したときは、7および12ページの「点火」に従って操作してください。

### 使用手順 ⑨

ギマルチコントロールシステムになっていない場合

### ↑ バルブを全開にします

●暖房配管またはご使用になるファンコンペクター、風呂ヒーターなどのバルブ を全開にしてください。

ファンコンペクターに電動弁を使用している場合は、ファンコンペクターの切替スイッチを「ON」にすると自動的に「開」になります。

### 点 火


### 2 電源スイッチを「入」にします

- ●電源スイッチを「入」にしてください。
- ●電源ランプ(緑)が点灯します。

### 🔞 暖房スイッチを「入」にします

- ●暖房スイッチを「入」にしてください。
- ●自動的にメーンパーナーに著火し、 暖房ランプ(赤)が点灯します。
- ●室内のファンコンペクターの運転つ まみを入れると、しばらくしてファ ンが回り、温風が出て室内を暖房し ます。
- (注) ファンコンペクターの適転つまみを急に「停止」にすると、「コトン」という音がすることがあります。 適転つまみはゆっくりと操作してください。



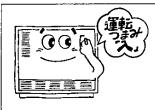

#### [注]


- ●暖房ランプ(赤)が消灯しているときは燃焼していません。このような場合は、いったん暖房スイッチを「切」にし、しばらく待ってから暖房スイッチを「入」にしてください。
- ●室温が高い場合には、暖房スイッチを「入」にしても暖房ランプ(赤)が点灯しない場合があります。

## 使用手順 ⑩

消火

### ❸ 暖房スイッチを「切」にします

バーナーが消火し、暖房ランプ(赤)、 水位ランプ(緑)が消灯します。

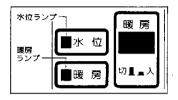

## 凍結防止について①(量かい地域でご使用のお客様も)




- ●凍結すると熱源機や給湯配管が破損して、水漏れをおこしたり、熱源機が異常(空だきなど)をおこす危険があります。
- ●凍結による修理は有料です。

### 凍結防止方法

給 湯

### ● 凍結予防ヒーターによる方法


- ●この熟源機には、外気温が0℃近く になるとサーモスタットの働きで自 動的に熱源機内を保温する凍結予防 ヒーターを組み込んでいます。
- ●凍結予防ヒーターは分電盤のブレーカが「切」になっていると作動しません。絶対にブレーカを「切」にしないでください。

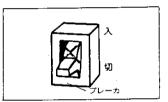

- ●凍結予防ヒーターは、メーンコントローラの電源スイッチの「入・切」に関係な く作動します。
- (注)外気温が極端に低く(庭のたまり水などが凍るおそれのある日)なりますと、この凍結予防ヒーターでは効果ありません。このような場合は、次の❷または❸の方法を行なってください。

### 2 給湯せんから水を流す方法

- ●ガス元せんを閉め、お風呂場の給湯せんを開け、1分間に約200cc(牛乳びん1本ぐらい)の水を治そうに流し込んでください。
- ●流量が不安定なことがありますので、 念のため約30分後にもう一度流量を 確かめてください。

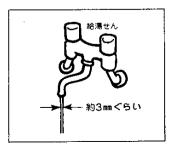


## 凍結防止について②

### ● 水抜きによる方法

(長期間不在の場合、または非常に冷えこみの厳しいとき)

次の順序で行なってください。

- (1-電源スイッチを「切」にし、ガス元せん間を閉める。
- (2)給水元せん②をしっかり閉める。
- (3) 水抜きせん③を開ける。(2本)
- [4]給湯せん[4]を全部開ける。
  - ●給湯せん囮と、水抜きせん3!から水が抜けるのを確かめてください。
  - ●次にお使いになるまで、このままにしておいてください。

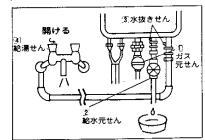

### 〈水抜き後の使用方法〉

- (1) 水抜きせん③を元通り、しっかり閉める。(2本)
- (2) ガス元せん①を閉めた状態、および電源スイッチを「切」にした状態で給水元せんでを開け、給湯せん②から水が出るのを確かめたのち、給湯せん 4 を閉めてからお使いください。
- (3) 再使用するときは、7および12ページ「点火」に従って操作してください。

### ご注意

●もし凍結して水が出ないときは、使用をひかえ(メーンコントローラの電源スイッチを「切」にした状態で)、給湯せん4を開け、水が出るまで待ってからお使いください。

## 凍結防止について③


### 暖房

●冬期外気温が0℃以下になりますと熱源機や温水回路内の水が凍結し、破損することがあります。

配管や熱源機が破損しますと、水漏れなどで多大な被害を引き起こしますので、必ず不凍液を注入してください。 暖房水に不凍液を使用することで凍結が防止できます。

- ●不凍液の濃度が下がってきますと、凍結防止の効果が弱くなってきますので、 敏冬期には以下の操作をお願いします。
- (1) 暖房スイッチを「切」にしてください。
- (2) 各部屋のすべてのファンコンベクターの操作つまみを「※」にしてください。

(詳細については、ファンコンベク) ターの「取扱説明書」に従ってくだった。

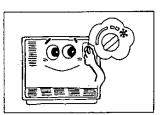

44-714、44-715の場合「幸」のないファンコンペクターをお使いのときは、放 熱器人口に取付いている開閉バルブを開いてください。

- (注) ※分電盤のプレーカは「切」にしないでください。気温が低いときは、自動的にポンプが回り凍結を防止します。
  - ※ ポンプが回転したとき、メーンコントローラの電源ランプ、水位ランプが 点灯しますが故障ではありません。

#### ●不凍液について

- ●不凍液は大阪ガス指定のものをご使用ください。指定以外の不凍液はシステムに影響を与える場合がありますのでご使用にならないでください。
- ●不凍液濃度は地域、設置場所、気温などにより異なります。めやすとしてはファンコンペクター1台の場合は2缶です。(1缶は1gです。)
- ●適正濃度を保つため1年に一度は暖房水全体を入れかえ不凍液を新たに注入する必要があります。不明な点はもよりの大阪ガスサービスショップもしくは、大阪ガス支社、サービスステーションまでご連絡ください。

### 凍結防止について4

#### ●不凍液の取扱い

- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 万一飲み込んだ場合には吐かせ、また皮膚についたり目に入った場合は、すぐ水洗するなどの応急処置を行なって医師に直ちに相談してください。
- 他の不凍液と絶対に併用しないでください。

一度開けた缶は残さず使いきってく ださい。




#### 凍結したとき

- ●凍結した場合、ガス元せん・給水元せんを閉めてください。凍結したまま使われますと器具に異常が生じる場合があります。
- ●凍結が解けたあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。
- ●器具や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

### 本製品と快適な暮しのために

### 風呂への給湯・沸き上げは……

- ●給湯で湯を入れられる場合は、入浴される湯温より少し熟めで給湯し、浴そうにはふたをして、放熱ロスを防いでください。
- ●ご家族全員が続けて入れる頃に浴そうに給湯するか、もしくは沸き上がるようにすると経済的です。

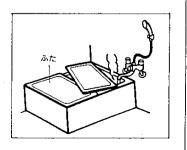

### 安全装置が作動したときの処置方法①

### 処置について

- ●点火しなかったり、ご使用中にメーンバーナーが消火したときは、24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」に従ってください。 また、次の安全装置が働いた場合には、電源スイッチを「切」にし、ガス元せん・ 給水元せんを閉めてからお買い求めのガスサービスショップまたはもよりの大 阪ガス支社にご連絡ください。
- 1. 電源スイッチを「切」にする。 2. 給水元せん・ガス | 3. ガスサービスショッ



メーンコントローラ



器具の後部





連

### 給湯パイロット安全装置

●パイロットパーナーの炎が消えたときは、安全装置が働いて自動的にガスが止まり、メーンコントローラのたね火ランプ(赤)の消灯でお知らせします。 このような場合は、7ページの方法で再点火してください。

### 暖房バーナー安全装置

●暖房のメーンバーナーの炎が消えたときは、安全装置が働いて自動的にガスが 止まり、ファンコンベクターの運転ランプおよびメーンコントローラ暖房燃焼 ランプ(赤)の消灯でお知らせします。 このような場合は、12ページの方法で再点火してください。

### 空だき防止装置(暖房)

●暖房回路の水が減りますと水位スイッチが作動して自動的に運転が止まり、水位ランプ(繰)が消灯します。 このような場合は、13ページの方法で補給水タンクに水を補給してください。

## 安全装置が作動したときの処置方法②

### 空だき安全装置(給湯・暖房)

●万一、メーンパーナーの火が消えずに、湯温が異常温度上昇したときは、ガス を自動的に停止します。

### 過熱防止装置

●万一、熟源機が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。

#### 電流ヒューズ

●過電流が流れますと、自動的に運転を停止します。

### 過圧逃し弁(給湯)

●熱源機内の水圧が異常に上昇したときに作動し、熱源機内の圧力を下げて、熱源機の損傷を防止します。

### 停電時安全装置

●使用中に停電になると停電用安全回路が作動し、ガスを自動的に停止し、運転が止まります。

停電後の使用方法については14ページをお読みください。

### ファン回転検知装置

●ファンが所定の回転数以上で回らなくなったとき、検知装置が働いて、自動的 にガスを止め、運転が止まります。

### 凍結予防ヒーター(給湯)

●給湯回路の凍結を予防するために、低温になると働きます。 詳しくは、17ページをお読みください。

### 水流スイッチ

●給湯量を約30/分以下に絞りますと、自動的にガスが止まります。

### 日常の点検・手入れ


点検・手入れの前には、必ず給水元せんとガス元せんを閉め、メーンコントローラの電源スイッチおよび分電盤のプレーカを「切」にして、熱源機が冷えてから行なってください。

### 点 検

- ●熟源機および配管より水漏れはありませんか。(ガス漏れは、配管接続部に石けん水などをつけて調べてください)
- ●運転中に、熱源機から異常音が開こえませんか。
- ●熱源機の外観に異常は見られませんか。
- ●熱源機のまわりに燃えやすいものはありませんか。

### お手入れ

- ●熱源機の表面が汚れたときは、布またはスポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけてふき取ってください。シンナー・ペンジンなどではふかないでください。
- ●メーンコントローラ部の表面が汚れ たときには、水をつけた布をがたく 絞って、軽くふき取ってください。 洗剤・シンナー・ペンジンなどは使 用しないでください。

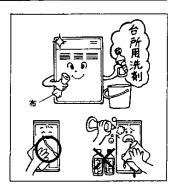

(注)メーンコントローラの内部には電気部品が入っていますので、ぬらさないようにしてください。

### 定期点検のおすすめ

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を妨ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い求めの大阪ガスサービスショップまたはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

## 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分な点検をしてください。


	UXT								_				で(○=主原因、△=原因) 		_
原	現因	*	寒い日に排気口から湯気が出る	給湯せんを開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	お湯を止めてもたね火ランプが消えな	暖房運転スイッチを「人」にしても運転ランプが点灯しない	たね火ランプ・暖房ランプが点灯しな	暖房がきかない、またはききがおそい	処 置 方 法	お 客 さ ま	見るのでは、おおお
ブレーナ なってし		12	異	Ē					ご異	0	()		プレーカを「入」にする	*	ľ
ガス元七		ē		۵	Δ.	( )		۵	常で		Δ	-1	ガス元せんを全開にする	*	T
給湯せん	の開け	すぎ	常	_	Δ		_	Δ	はあ		-		給湯せんを較る	*	T
配管内に	空気が発	っている	7	Δ	Δ			_	ij		Δ		点火操作を繰り返す	*	Γ
ガス圧が	) <sup>*</sup>	低い	1	Δ	Δ	۵		Δ	ませ		Δ	Δ.	他の器具も同様の場合は点 検を依頼する		ŀ
適切で	でない	高い	∣ਫ਼		Δ				h				(他に原因がないとき)		ŀ
給水元t 不十分	たんの関	ð	් න	0	Δ		С	Δ;	15 分				給湯せんをいったん閉めてかり ら給湯元せんを全開にする。	*	
水圧が <b>適</b> 切で	ない	低い	رزا	0	Δ			Δ.	間点灯				点検を依頼する (他に原因がないとき)		:
水フィル	ターの	詰まり	1	Δ	Δ	_	Δ	Δ	ال			_	詰まり除去 または依頼する		1
断水して	いる		ŧ	Ĵ					その				給湯使用をいったん中止する	*	
凍結して	いる		]						後消				解凍するまで使用を中止する	*	L
パーナー空気吸込			] <del>t</del>	Δ	Δ	۵			用えま		Δ	Δ	点検を依頼する		1
熱交換器	の目詰	まり	]٨		Δ	2			<del>ड</del> े			4	点検を依頼する	_	ŀ
湯温調餌	が適切	でない				Э	С	O.					使用方法(湯温調節)を参照 する	*	Ĺ
給湯せん	の開き	木足	1	Δ	Δ		Ĉ	Δ					給湯せんを全関にする	*	L
ノズルの	語まり			Δ						Δ	Δ		点検を依頼する (他に原因がないとき)		1
安全装置	が作動	した		C	C						O		点検を依頼する (度々作動する場合)		:
流水スィ	(ッチの	故簿		Δ	Z	Δ	Δ						点検・修理・部品交換を依頼 する(他に原因がないとき)		1
電気部8	の故障		1	E	4					-0	<u></u>	7	点検を依頼する		ŀ
ポンプカ	回転し	ない											点検を依頼する		ŀ
水フィル ポンプの												$\mathcal{C}$	点検を依頼する		ŀ
補給水タ			]							1			補給水タンクへ水を補給する	*	ſ
燃焼用フ	アンが回	匠しない		-0									点検を依頼する		ŀ

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの大阪ガスサービスショップまたは大阪 ガス 支社へご連絡ください。

## 仕様①


<del>28</del>		穫	!		8	Ĺ	ガス	<b>給湯暖</b>	居 微				
型		Ħ	t		名	GS-R3	25D-W	G5-R326D-W	GS-F325D-WA	GS-F326D-WA			
В	L		<i>&amp;</i>		番	DD-205RFA	00-205RFB		DD-205FFA				
26					名	44-711 44-712	44-710	44-714	44-713	44-715			
		給	湯	方	式	先止め式							
種	類	霥	房	方	式		温力	K 循 環	方式				
		紿	排复	方	式	強制	排 気	方式	強制給抗	非気方式			
設			カ		式	屋			屋内				
点	火		方		式		■子イグナイ						
着火方	₹	給			湯	ダ	イレクト着人			由)			
- ~ //		暖			房 ダイレクト着火 第4350m × 第4350m								
外形寸	+ >+	本 体 高さ750mm×幅480mm×庚								M			
<i>21 712</i> 3		メ-	-ンコ	ントロー	- ラ	高さ160mm×幅90mm×奥行28mm							
<b>4</b>		本			体		36ks	(運転時 4	(Jkg)				
		Х-		ントロー		0.2ks							
水	Æ	使	用	水	≖.			1kg/orlul	<del></del>				
		作	動	水	圧			0.2kg/cm/					
最	低	給			湯			3里/分					
作動力	< ■,	匯			房	<u> </u>		上(締切り	<del></del>				
ボン	_7	. 4	外	揚	程			0 (52/3)		<u> </u>			
温	度	給			湯			式比例制					
制御方	式	暖			房				制御方式	1.712.713			
						<del></del>	710.71		_	1.7 15.7 12			
温度器	面	給			湯	(1)		(3) (4	-— 60°C	一定出湯			
	-	L			_	1000	約42℃ 約			COMO ON CONT			
		暖			房	(7000→3000K	cal/h): OFF851			- 198 C-O'MOS C			
排気フ	ァン	給			湯			こよるHi-Lo					
制御力	式   四					負荷によるHi-Lo-OFF制御 Hi一定 (強回転)							
		同			時	AA:■ 125 4 4				要 . 20 ださ			
安	全装置						給湯パイロット安全装置・暖房パーナー安全装置・空だき 安全装置・過期防止装置・電流ヒューズ・過圧逃し弁・等 電時安全装置・ファン回転検如装置・凍結予防ヒーター・ 水流スイッチ・誘導雷保護装置						
224	1		2		 カ	最大 160 W							
消	10	١	46		73	凍結予防	シヒーター作			(-10°C)			
		ガ			ス			T/ オネ	ジ				
		給	水	· 148	A.	給水・給湯配管用20Aソルダー継手付属(PF%)							
接	練	鰀			房	暖房配管用15A(44-714・715 20A)ソルター継手付属(PF%)							
134	#PE	1	<u> - バ</u> ・	ークロ	) —			PT%オネ					
		4			汞	本体電源 AC 100V 3心(うち1心アース用)							
						メーシコントローラ~本体 ひこ240 8心							
付		į,	2		- 82	メーンコン	ローラ(一式	N.MERNEY	オンを登用!	オー) 摩手線			



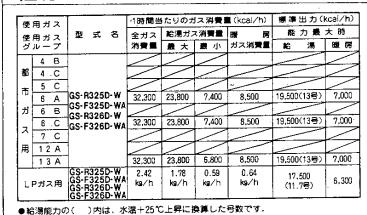

●使用ガスグループ中の斜線部は生産しておりません。

# 

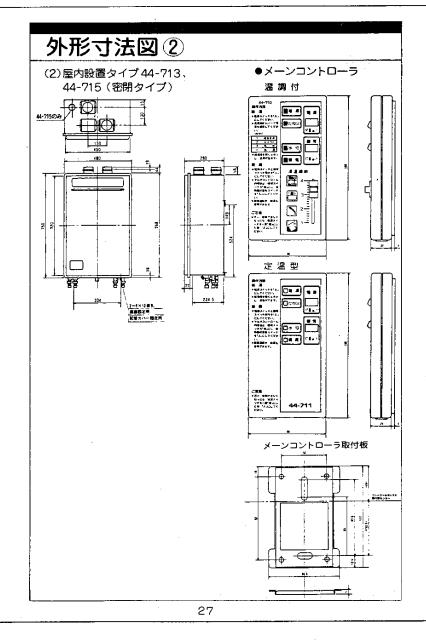

THE I

### 長期間使用しない場合

必ずガス元せん・給水元せんを閉め、メーンコントローラの電源スイッチ・暖房スイッチおよび分電盤のブレーカを「切」にして、下記の処理を行なってください。

#### 給湯側

●18ページの(❸水抜きによる方法)を参照のうえ、水抜きを行なってください。

### 暖房側

●お買い求めの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社・サービスス テーションへご連絡ください。

調査のうえ、必要とあれば大阪ガス指定の不凍液を入れさせていただきます。

## アフターサービスのお申し込み①

### サービスのお申し込み

- ●24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、も しくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡 いただくときは、次のことをお知らせください。

(1 品 名……ガス給湯暖房機〈**エックユロロデアド**耳〉

(例)

②品 番……前板左下部または、右側面下部に

(N)44-710(U)

貼付してあります。

大阪ガス株式会社 744 710 04

3:現象……できるだけ詳しく。

(DD-205RFB)

(4) 道 順……できるだけ詳しく。

## アフターサービスのお申し込み②

### 転居される場合

### ガスには都市ガス14種類および! Pガスの区別があります

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります

### 保証書について

#### この器具には保証書がついています

●このガス給湯暖房機は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- ●無料修理期間経過後の修理についても、大阪ガスサービスショップ、または大阪 ガス支社にご相談ください。
- ●当社は当製品製造中止後10年を基準に補修用性能部品を調達したうえ、修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。
- ●性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

### おねがい

ガスくさいときはお部屋のガス元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)、大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。